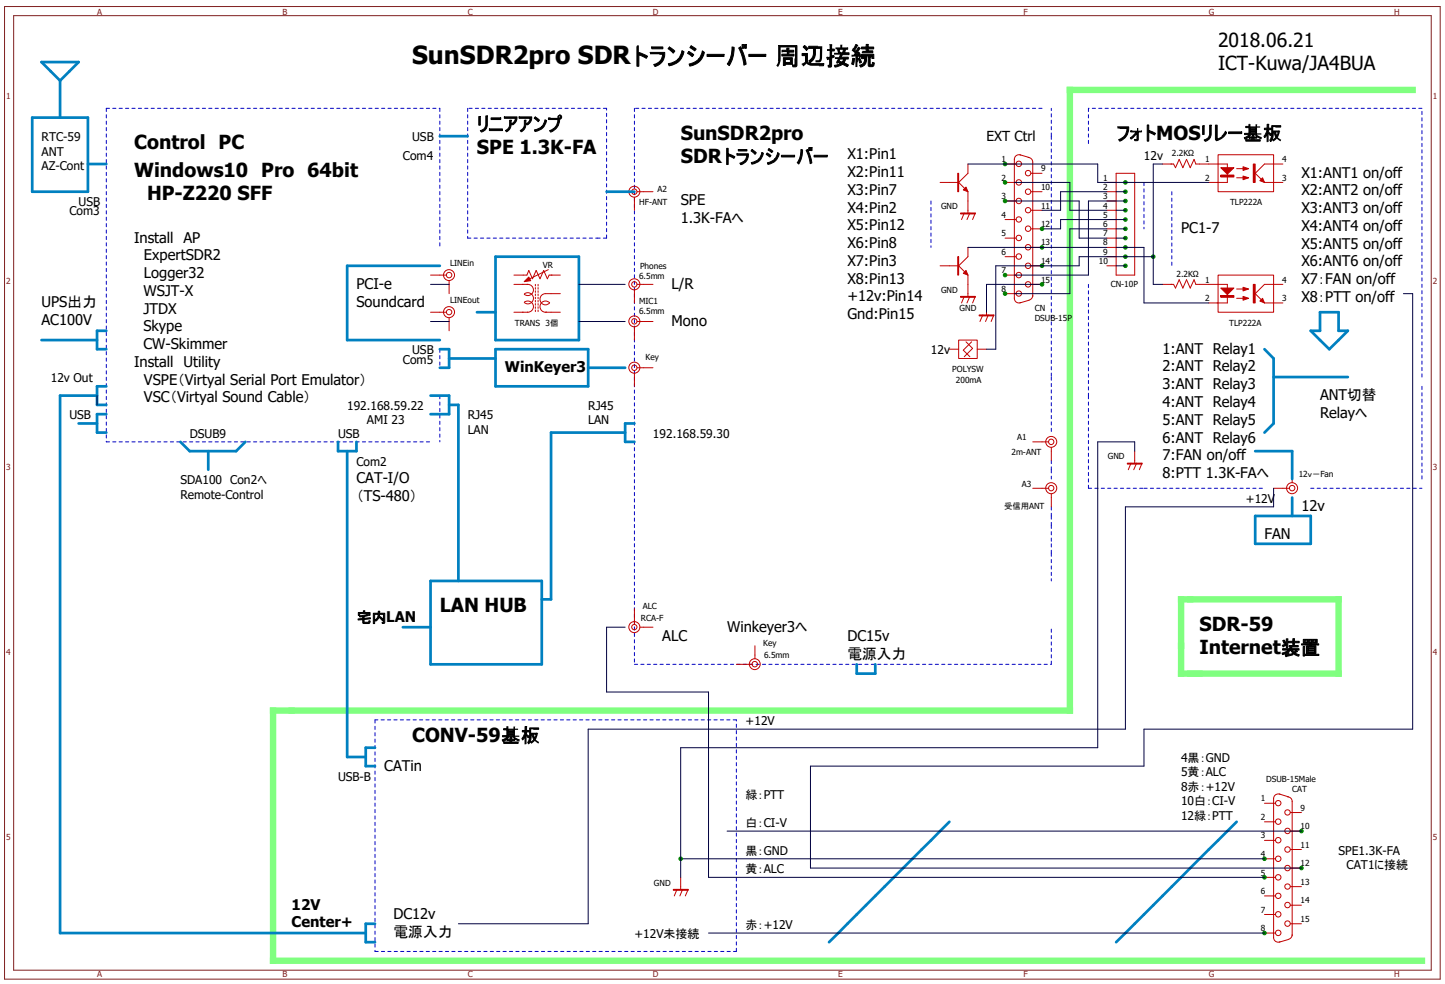
SunSDR2pro SDRトランシーバー 周辺接続
2018.06.21
ICT-Kuwa/JA4BUA
RTC-59
ANT
AZ-Cont
USB
Com3
Control PC
Windows10 Pro 64bit
HP-Z220 SFF
Install AP
ExpertSDR2
Logger32
WSJT-X
JTDX
Skype
CW-Skimmer
Install Utility
VSPE(Virtyal Serial Port Emulator)
VSC(Virtyal Sound Cable)
USB
Com4
リニアアンプ
SPE 1.3K-FA
SunSDR2pro
SDRトランシーバー
A2
HF-ANT
SPE
1.3K-FAへ
X1:Pin1
X2:Pin11
X3:Pin7
X4:Pin2
X5:Pin12
X6:Pin8
X7:Pin3
X8:Pin13
+12v:Pin14
Gnd:Pin15
EXT Ctrl
GND
CN
DSUB-15P
12v
POLYSW
200mA
フォトMOSリレー基板
12v
2.2KΩ
TLP222A
PC1-7
CN-10P
X1:ANT1 on/off
X2:ANT2 on/off
X3:ANT3 on/off
X4:ANT4 on/off
X5:ANT5 on/off
X6:ANT6 on/off
X7:FAN on/off
X8:PTT on/off
1:ANT Relay1
2:ANT Relay2
3:ANT Relay3
4:ANT Relay4
5:ANT Relay5
6:ANT Relay6
7:FAN on/off
8:PTT 1.3K-FAへ
ANT切替
Relayへ
12v~Fan
+12V
12v
FAN
UPS出力
AC100V
12v Out
USB
DSUB9
SDA100 Con2へ
Remote-Control
PCI-e
Soundcard
LINEin
LINEout
VR
TRANS 3個
Phones
6.5mm
L/R
MIC1
6.5mm
Mono
USB
Com5
WinKeyer3
Key
192.168.59.22
AMI 23
RJ45
LAN
192.168.59.30
USB
Com2
CAT-I/O
(TS-480)
宅内LAN
LAN HUB
ALC
RCA-F
ALC
Winkeyer3へ
Key
6.5mm
DC15v
電源入力
A1
2m-ANT
A3
受信用ANT
SDR-59
Internet装置
CONV-59基板
USB-B
CATin
12V
Center+
DC12v
電源入力
+12V
緑:PTT
白:CI-V
黒:GND
黄:ALC
赤:+12V
+12V未接続
4黒:GND
5黄:ALC
8赤:+12V
10白:CI-V
12緑:PTT
DSUB-15Male
CAT
SPE1.3K-FA
CAT1に接続